# Fermax Loft 3393 (4+n)







# **Terminals**

- 1 Lock
- 2 Speech Out (Mic)
- 3 Common
- 6 Speech In (Speaker)
- 4 Call

# **IMPORTANT NOTE:**

- 1) Before replacing the handset make note of the wires to each terminal on the existing unit (an easy way is to cut each core off leaving a piece of the insulation in place with colour visible) twist unused cores together (so you know they are not used, <u>do not</u> short them out).
- 2) Some older systems will have cable with one coloured core and a solid white core in this case mark each core with a marker or tape.
- 3) Some systems may have <u>loop on wiring</u>, you will have 2 cables into your handset (make sure any joins remain, as these may be serving other flats on the system).


© 2010 www.intercomsrus.com



# Teléfono - Telephone - Poste - Telefon - Telefone

# LOFT 4+n



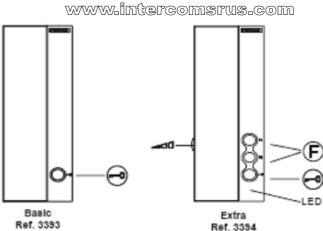

BOTONES

BUTTONS

BOUTONS

TASTEN

BOTÕES

- Basic-Extra

# www.intercomsrus.com



- Botón de abrepuertas / llamada a conserje (función disponible según tipo de instalación).
  - · Estando en conversación con la Placa de Calle, al pulsar este botón se activa el abrepuertas.
  - · Con el teléfono colgado, al pulsar este botón se realiza una llamada al conserje (si existe conserjería).
- D Lock release button / Call guard unit (function available depending on the installation's type).
  - · When talking to the Outdoor Panel, press this button to activate the electric lock.
  - · With the handset hung up, press this button to make a call to the guard unit (if there is one).
- Bouton-poussoir de la gâche électrique / appel au concierge (fonction disponible selon le type d'installation).
  - · Lors d'une communication avec la platine de rue, la gâche électrique est activée en appuyant sur ce bouton.
  - Lorsque le combiné est raccroché, en appuyant sur ce bouton, un appel au conclerge (s'il existe une conclergerle) est effectué.
- Türöffnungstaste / Portierruf (Funktion verfügbar je nach Installationstyp):
  - · Bei hergestellter Sprachverbindung mit der Türstation wird durch Drücken dieser Taste die Türöffnung ausgelöst.
  - · Bel aufgelegtem Hörer erfolgt durch Drücken dieser Taste ein Portierruf (falls eine Portierzentrale vorhanden ist).
- De Botão do trinco / chamada ao porteiro (função disponível segundo o tipo de instalação).
  - · Estando em conversação com a Placa da Rua, ao carregar neste botão activa-se o trinco.
  - · Com o telefone no gancho, ao carregar neste botão realiza-se uma chamada ao porteiro (se existe Portaria).

### - Extra

# www.intercomsrus.com

	•
"	٠.
٧г	


- F1,F2: Funciones Adicionales. (Asignadas por el instalador).
- F1,F2: Additional Functions. (Assigned by Installer).
- F1,F2: fonctions supplémentaires. (assignées par l'installateur)
- F1,F2: Zusatzfunktionen. (Festgelegt durch den Installateur).
- F1,F2: Funções Adicionais. (Atribuídas pelo instalador).

F1:,	 	
F2-		


# on-off


09000	₽₽	Apagado Off Arrêt Ausgeschaltet Apagado	8	Encendido con volumen medio On, low call volume Marche, volume d'appel moyen Eingeschaltet/ mittlere Lautstärke Aceso com volume médio		Encendido con volumen alto On, full volume Marche volume élevé Eingeschaltet/ maximale Lautstärke Aceso com volume alto
<b>⊕⊕</b> 000	LED	Encendido On Marche Eingeschaltet Aceso		LED Off Am Au	agado êt sgesch agado	naltet

# INSTALACIÓN

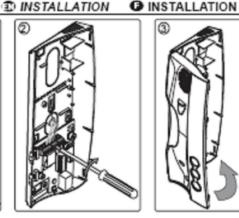



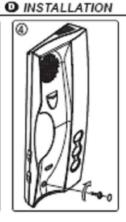

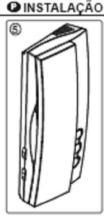

# ○ CONEXIONES CONNECTIONS CONEXIONES VERBINDUNGEN CONEXÕES • "1" :

### • "1 - 2 - 3 - 6" :

- Comunes de Audio.
- D Common Audio Connectors.
- Fils communs audio.
- Gemeinsames Audiokabei.
- Comuns de Audio.



- Abrepuertas. Door-opener.
- Gache électrique.
- Türöffner. Trinco.
- "3" :
  - Masa común.
- Common earth.
- Masse commune.
- Erdung.
- Massa comum.

# • "2" :

- Micrófono Teléfono.
- Telephone Microphone. Microphone du poste.
- Telefonmikrofon.
- Microfone do Telefone.

# • "6" :

- Altavoz Teléfono.
- Telephone Speaker.
- Haut-parleur du poste.
- Telefonlautsprecher.
- Altifalante do Telefone.

### • "4" :

- Hllo de Llamada.
- D Call Wire.
- FII d'appel.
- Rufkabel.
- Plo de Chamada.

# • "F1, F2" :

# www.intercomsrus.com

- Funciones adicionales (salida negativo «-»). Corriente máxima por puisador F1,F2: 50mA a 12Vdo.
- Additional functions (negative output). Maximum current per pussbutton F1, F2: 50mA with 12Vdc.
- Fonctions supplémentaires (sortie négatif). Courrant maximum du bouton-poussoir F1,F2: 50mA a 12Vdc.
- Zusatzfunktionen (Negativausgang). Maximale Strömmung pro Taster F1, F2: 50mA mit 12Vdc.
- Funções adicionais (saida negativo «-»). Corrente máxima por botão F1,F2; 50mA a 12Vdc.

# "+12" :

- Iuminación LED (entrada +12Vdc).
- LED Illumination (Input +12Vdc).
  Illumination LED (entry +12Vdc).
- Beleuchtung LED (Input +12Vdc).
- Iluminação LED (entrada +12Vdc).

# www.intercomsrus.com

- CARACTERISTICAS TÉCNICAS
- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- TECHNICAL FEATURES
- TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Llamada Electrónica - Electronic call - Appel Electronique Elektronischer Anruf - Chamada Eletrónica

8 , 12 Vpp

Altavoz - Speaker - Haut-parleur - Lautsprecher - Altifalante

1.75" 16 W

Micrófono - Microphone - Microphone - Mikrofon - Microfone: Electret


Resist, dinámica 50  $\Omega$  - Dinamic Resist, 50  $\Omega$  - Résistance dynamique 50  $\Omega$  - Dynamischer Widerstand 50  $\Omega$ Resistência Dinâmica 50 Ω.

Temperatura de funcionamiento - Working Temperature Température de fonctionnement - Betriebstemperatur


0. +40°C

Temperatura de funcionamento

32, +104°F

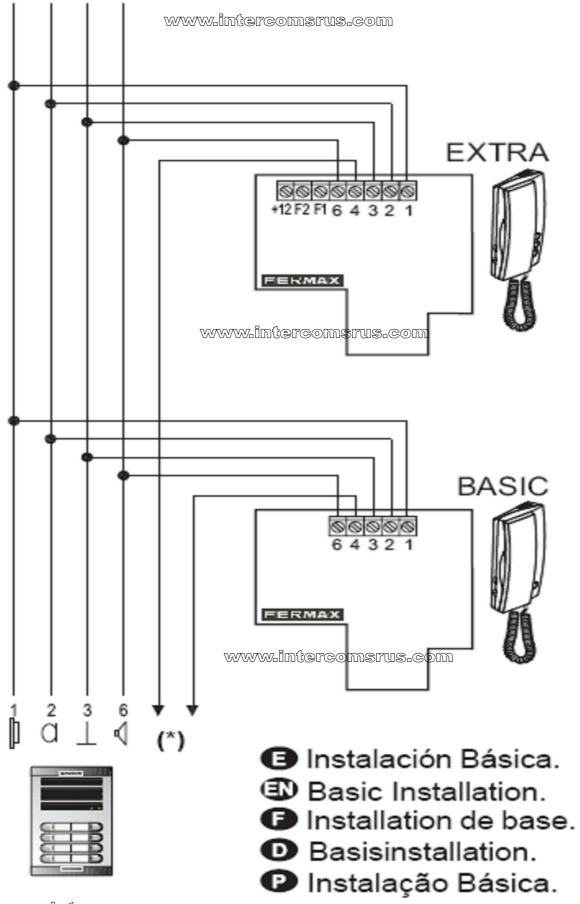

www.intercomsrus.com

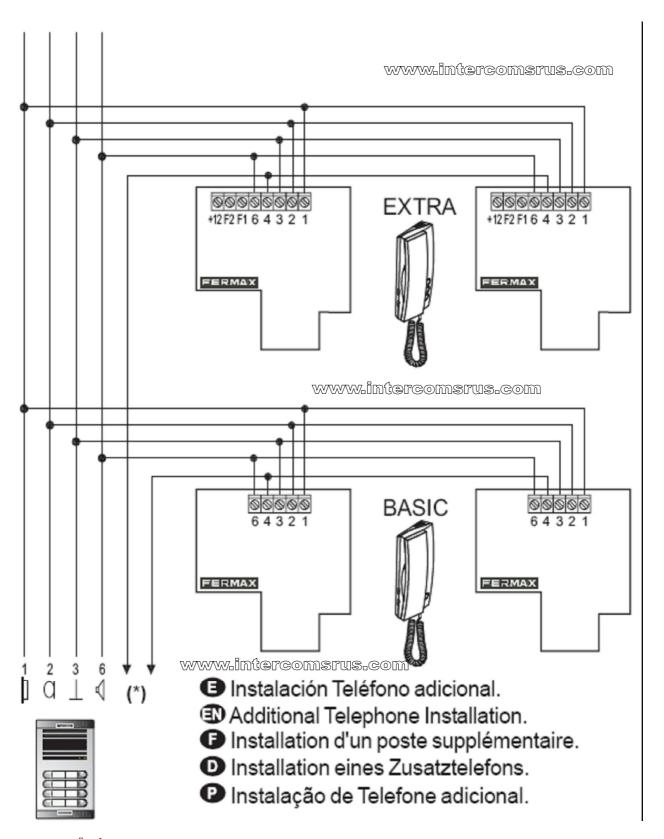

www.intercomsrus.com

